㈜보인디지털 제품/AS : 031-734-0233

주유소 유가표시판

사용설명서

RF리모컨 송신부 (스위치 조작방법)

유류가격입력 방법

1. 리모컨의 3번키를 길게 누릅니다.
2. 깜박이는곳의 숫자를 1번과 3번 키를 이용해서 증가 또는 감소 시킵니다.
3. 2번키를 짭게 누르면 다음단위로 이동합니다.
4. 2번키를 길게 누르면 입력모드를 종료합니다.

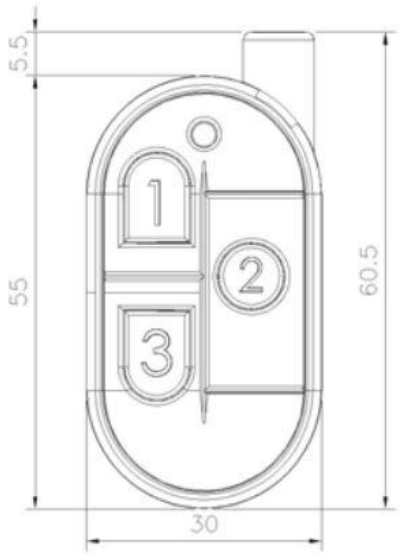

정면

측면

각키 기능

1. SW1 : 짧게 누르기 =>숫자증가
2. SW2 : 짧게 누르기 => 입력중 이동
   길게누르기 => 입력모드 종료
3. SW3 :짧게 누르기 => 숫자감소
   길게누르기 => 입력모드 시작

***주 의 : 과도한 압력으로 스위치를 누르지 마세요!! 스위치 접점불량의 원인이 됩니다.**

1년 미만의 제품이라도 스위치 접점불량은 유상으로 처리됨을 양해하여 주십시오.